АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
БЛОКИ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

АКСЕССУАРЫ

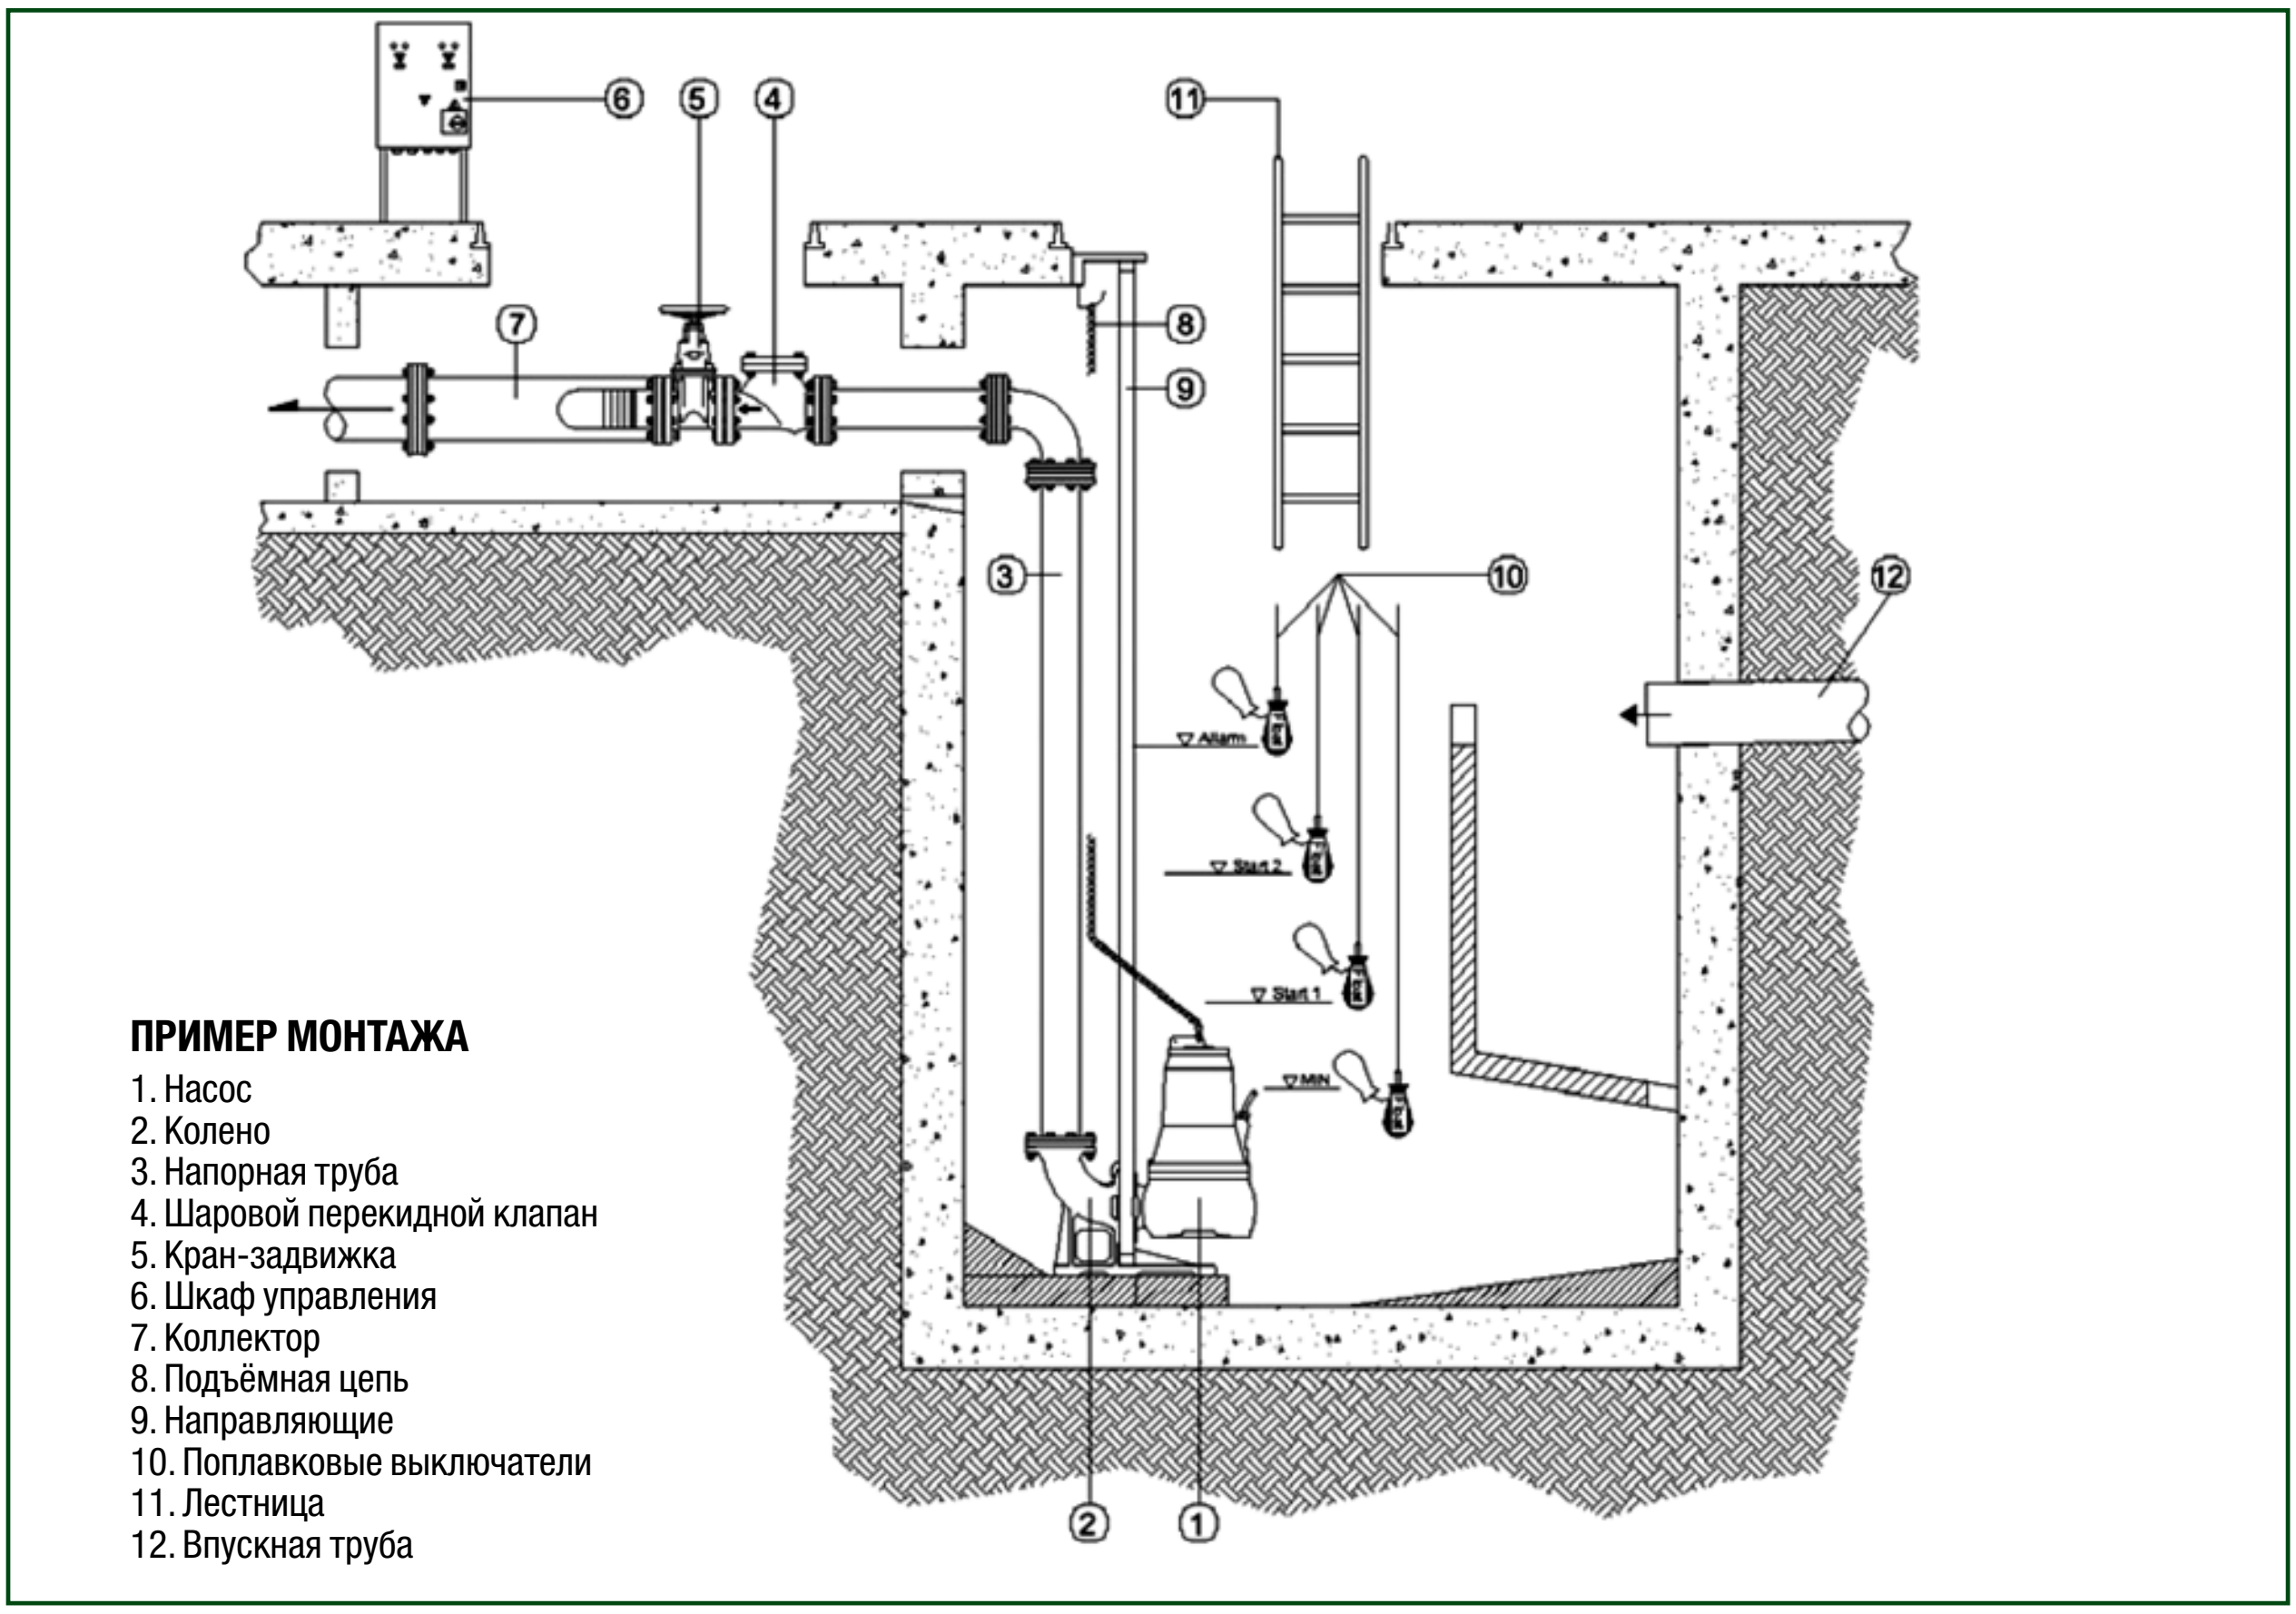

ПРИМЕР МОНТАЖА

1. Насос
2. Колено
3. Напорная труба
4. Шаровой перекидной клапан
5. Кран-задвижка
6. Шкаф управления
7. Коллектор
8. Подъёмная цепь
9. Направляющие
10. Поплавковые выключатели
11. Лестница
12. Впускная труба

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	SOCCORRER	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ		КОД
	•	•	•	•	•		ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	5 м кабель	159260030
								10 м кабель	159260040
								15 м кабель	159260050
								20 м кабель	159260070
			•	•			ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ATEX	10 м	60119025
		•	•	•		•	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ГРУША	10 м	002718000
								20 м	002718001
	•	•	•	•	•		ПРОТИВОВЕС ПОПЛАВКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 300 г		002910501
		•				•	КОМПЛЕКТ ЗАЖИМОВ-ФИКСАТОРОВ КАБЕЛЯ ДЛЯ FEKA VS-VX		147121370

АКСЕССУАРЫ

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FEKA 6000/8000	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
		●				DSD2- ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ FEKA VS-VX 550-1200	109530080
		●				КРОНШТЕЙН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ FEKA VS-VX 550-1200	147121490
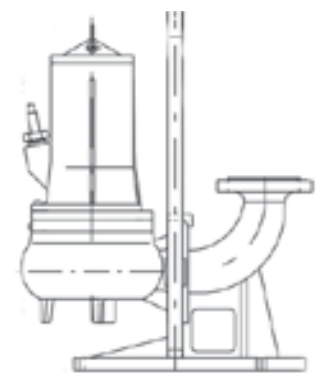				●		ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ FEKA 6000 DN 150	109530150
				●		ПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВОДЛЯ FEKA 8000 DN 200	60141748

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
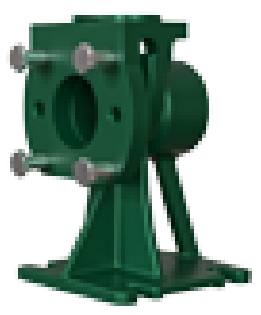			●			DA-050 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ	60195865
			●	●		DA-065 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN65	60170310
				●		DA-V65 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN65	60167993
				●		DA-V80 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN80	60167994
				●		DA-V100 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN100	60169609
				●		DA-V150 ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DN150	60169610

ОПОРА	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
				●		ОПОРА Ø325 FK	60170329
				●		ОПОРА Ø330 FK	60170330
				●		ОПОРА Ø355 FK	60170331
				●		ОПОРА Ø400 FK	60184584

АКСЕССУАРЫ

ЦЕПЬ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	●	●	●	●	●	ЦЕПЬ 3МТ AISI 316 МАКС 150КГ	60171183
						ЦЕПЬ 3МТ AISI 316 МАКС 350КГ	60178908
						ЦЕПЬ3МТ AISI 316 MAX 700KG	60171189

АДАПТЕРЫ	NOVA/ FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN65	60169712
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN80	60169713
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN100	60169715
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FLYGT DN150	60169717
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK65 FEKA2500	60172547
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK80 FEKA 3000	60171768
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK100 FEKA 4000	60171770
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK150 FEKA 6000	60171772
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK 65 FEKA 3000	60171774
				●		АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FK80 FEKA 4000	60171776
			●			АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FX GRINDER — FEKA DN32 DN40 DN50	60196199
			●			АДАПТЕР ДЛЯ ЗАМЕНЫ FX — FLYGT DN50	60196203
			●			90° 2” GAS FX	60195856
			●			90° 1” 1/2 GAS FX	60195857

КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ	NOVA/ FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
			●	●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 65 PN16	60172458
				●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN 80 PN16	60172460
				●		КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ DN100 PN16	60172461

АКСЕССУАРЫ

ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	●					ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130285
	●	●	●			ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130286
	●	●	●		●	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" - РЕЗЬБОВОЙ PN10	002130287
	●	●	●	●	●	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" 1/2- РЕЗЬБОВОЙ PN10	60171217
	●	●	●	●	●	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 3" - РЕЗЬБОВОЙ PN10	60171218
	●					ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ	60160625
	●	●	●			ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160626
	●	●	●		●	ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" - РЕЗЬБОВОЙ	60160627
	●	●	●	●		ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160628
		●	●		●	DN50 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160629
		●	●	●	●	DN65 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160630
				●		DN 80 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160631
				●		DN100 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160632
				●		DN 150 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160633
						DN200 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160634

КОМПЛЕКТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	●	●	●		●	КОМПЛЕКТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА	**538860000**

ЗАДВИЖКИ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
		●	●		●	ЗАДВИЖКА DN 50	60163811
		●	●	●	●	ЗАДВИЖКА DN 65	60163812
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 80	60163813
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 100	60163814
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 150	60163815
					●	ЗАДВИЖКА DN 200	60163816

АКСЕССУАРЫ

СИГНАЛИЗАТОРЫ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX/ FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•	•	•			БЛОК УПРАВЛЕНИЯ AS 1 С/СИГНАЛИЗАТОРОМ	108310000
	•	•	•	•	•	СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ, 230 В, 50 Гц	002789002
						СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ, 24 В, 50 Гц	002789000
						СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ SOCCORRER	60113217
	•	•	•	•		ЛАМПА МИГАЮЩАЯ СИГНАЛЬНАЯ, 230 В, 5 Вт, 50/60 Гц	60169271

ДАТЧИК УРОВНЯ	NOVA/FEKA DRENAG	FEKA VS	FX	FK	FEKABOX / FEKAFOS	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	•	•	•	•		ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м С КАБЕЛЕМ 20 м ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ E-Box	60114675

E.BOX
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

e.box plus D

e.box basic

e.box plus – блок управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами в дренажных и канализационных системах бытового, гражданского или промышленного назначения.

e.box basic – блок управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами в дренажных и канализационных системах бытового, гражданского или промышленного назначения.

Напряжение питания:
e.box plus 1 x 230 В / 3 x 230 В - 3 x 400 В.
(автоматический выбор)
e.box basic 1x 230 В.
Частота: 50–60 Гц.
Номинальная мощность насосов:
e.box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт
e.box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт
Максимальный ток: 12 A + 12 A.
Пусковой конденсатор: комплект поставляется отдельно.
Температура окружающей среды: от -10 °C до + 40 °C.
Температура хранения: от -25 °C до + 55 °C.
Относительная влажность воздуха: 90% при 20 °C.
Максимальная высота установки: 1000 метров над уровнем моря.
Степень защиты: IP 55.
Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60335-1.

D+CONNECT

АКСЕССУАРЫ СТР. XV

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ПУСК	НОМ. МОЩН. P2		МАКС. ТОК, A	ДИСПЛЕЙ
				кВт x2	л. с. x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 В	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
		3 X 230 В		3	4		
		3 X 400 В		5,5	7,5		

ДИСПЛЕЙ

Благодаря меню настройки установка блоков, оснащенных дисплеем, становится гораздо проще.
Управление также упрощается благодаря отображаемому режиму работы в реальном времени и набору дополнительных функций, таких как защита от заклинивания дренажных насосов, архив ошибок, выбор языка и защита настроек паролем.

С ФУНКЦИЕЙ ДРЕНАЖА/ЗАПОЛНЕНИЯ

Идеальное решение для управления канализационными насосными станциями, для автоматической работы систем дренажа или заполнения емкостей при сборе дождевой воды и сточных вод.

- В шкаф подключаются поплавки грушевидной или стандартной формы (не более 5 шт- 2 или 3 на включение-отключение насосов, 2 для аварийной сигнализации)
- Работает по датчику уровня (0–10 В/4–20 мА)
- Меняет порядок включения насосов при каждом новом запуске, через каждые 24 часа или заданный интервал времени.

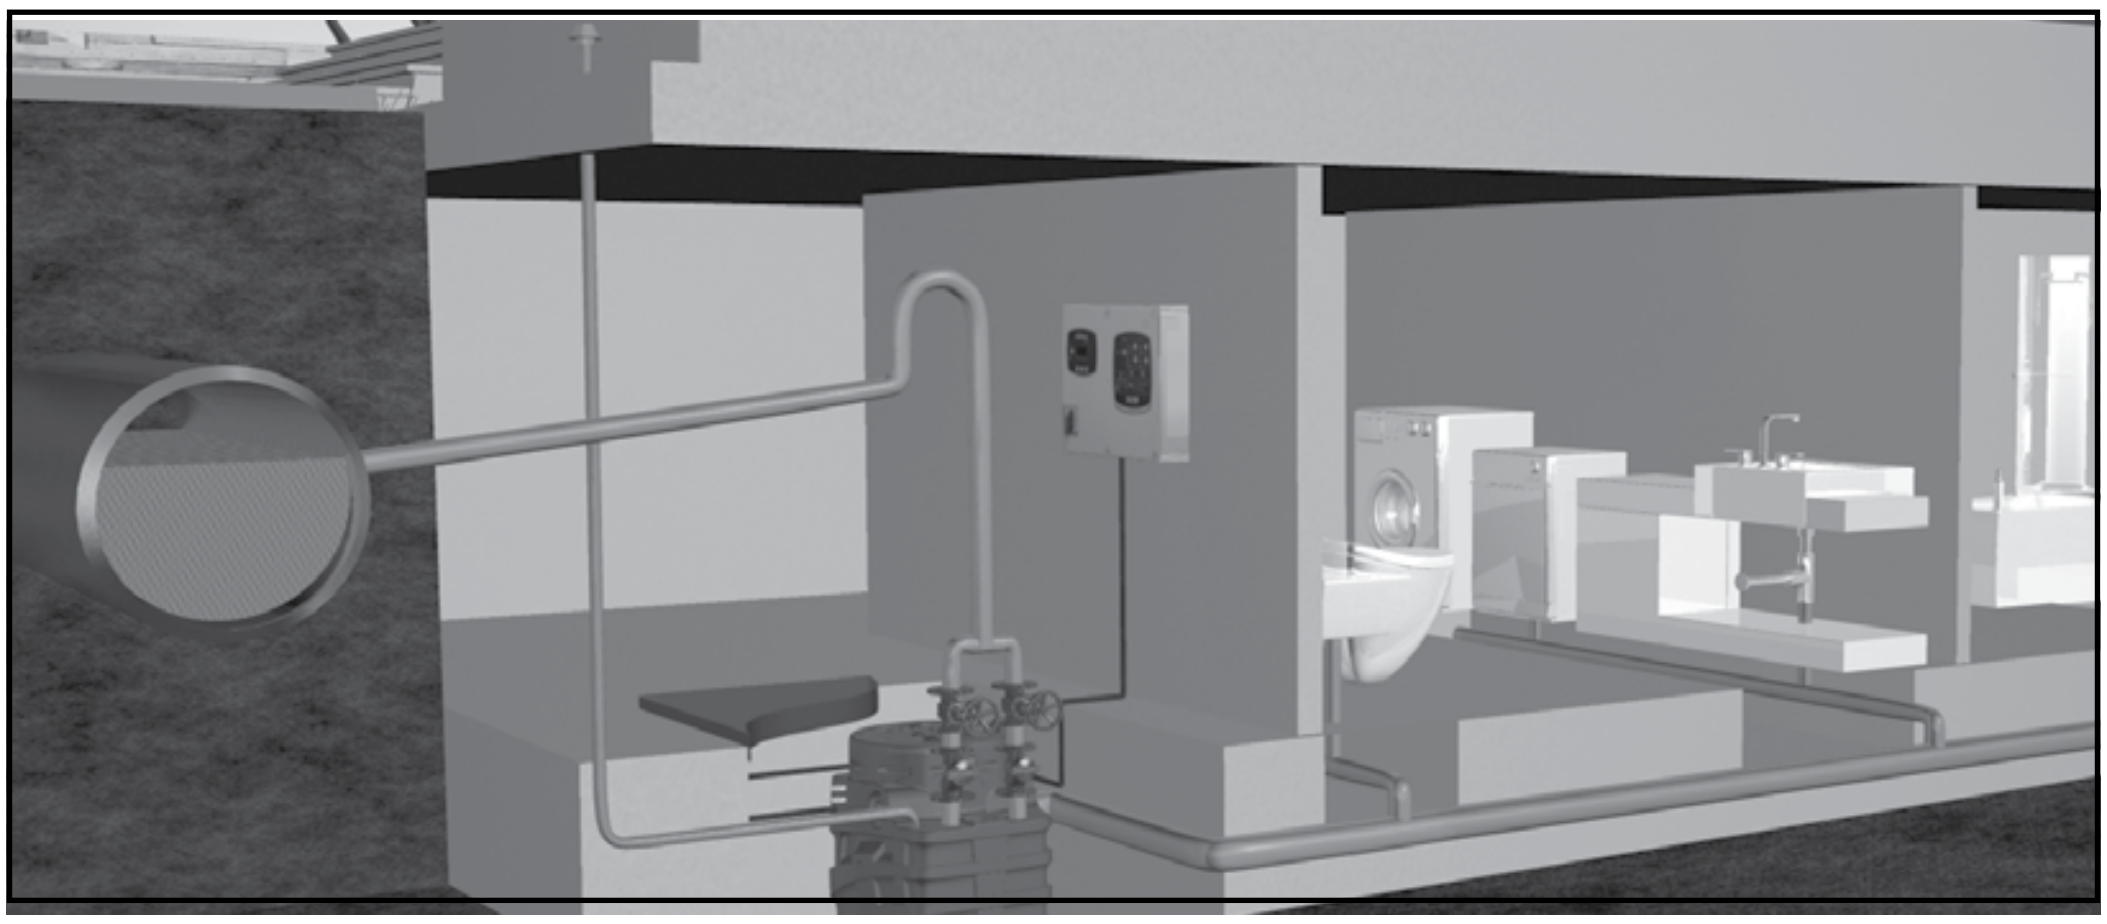

АКСЕССУАРЫ

	НАИМЕНОВАНИЕ		КОД
	**ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**	**кабель 5 м**	159260030
		кабель 10 м	159260040
		кабель 15 м	159260050
		кабель 20 м	159260070
	**ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ГРУША**	**10 м**	002718000
		20 м	002718001
	**ДАТЧИК УРОВНЯ 0-5 м С КАБЕЛЕМ 20 м ДЛЯ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ E-Box**		60114675

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
	**КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 40 МКФ**	60169268
	КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 30 МКФ	60169269
	КОМПЛЕКТ ПУСКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 20 МКФ	60169270
	**ЛАМПА МИГАЮЩАЯ СИГНАЛЬНАЯ, 230 В, 5 ВТ, 50/60 ГЦ**	60169271
	**ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 16 БАР (FOR B. SETS WITH CONTR. PANEL E-BOX).**	60116837

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E.BOX

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ NOVA/DRENAG + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	МОДЕЛЬ			
								EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
								60163214	60163215	60163216	60163217
								373	525	474	617
NOVA 600 M NA 40TH	60195636	1X230 B~	0,66	0,5	0,67	3	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
NOVA 600 T NA 40TH	60196306	3X400 B~	0,66	0,5	0,67	1,7	ПРЯМОЙ		•		•
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 B~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 B~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ		•		•
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 B~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 B~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ		•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FEKA + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	МОДЕЛЬ			
								EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
								60163214	60163215	60163216	60163217
								373	525	474	617
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1X230 B~	0,68	0,5	0,67	3,1	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	3X400 B~	0,68	0,5	0,67	1,8	ПРЯМОЙ		•		•
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 B~	0,92	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 B~	0,90	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ		•		•
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 B~	1,11	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 B~	1,03	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ		•		•
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 B~	1,46	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 B~	1,37	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ		•		•
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 B~	1,93	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ	•	•	•	•
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 B~	1,86	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ		•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ DRENAG FX + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	•	•	•	•
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1		•		•
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8	•	•	•	•
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8		•		•
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6	•	•	•	•
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3		•		•
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2		•		•

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E.BOX

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FEKA FXC + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	•	•	•	•
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8		•		•
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	•	•	•	•
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	3x400V	1,3	1	1,3	2,6		•		•
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1x230V	2	1,5	2	9,1	•	•	•	•
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	3x400V	1,8	1,5	2	3,5		•		•
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9		•		•
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	•	•	•	•
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8		•		•
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4	•	•	•	•
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6		•		•
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	1x230V	2	1,6	2,1	9,3	•	•	•	•
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6		•		•
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	3x400V	2,9	2,3	3,1	5		•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ GRINDER FX + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	•	•	•	•
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	3x400V	1	0,8	1,1	2		•		•
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8	•	•	•	•
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8		•		•
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8	•	•	•	•
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8		•		•
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7		•		•

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FEKA FXV + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	•	•	•	•
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4		•		•
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1x230V	1,7	1,2	1,6	8	•	•	•	•
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9		•		•
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5	•	•	•	•
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		•		•
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	3x400V	2,9	2,2	2,9	5		•		•
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	3x400V	1	0,7	0,9	2,2		•		•
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		•		•
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	•	•	•	•
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	3x400V	1,3	1	1,3	2,3		•		•
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	•	•	•	•
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	3x400V	1,7	1,2	1,6	3		•		•
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	•	•	•	•
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	3x400V	2,2	1,7	2,3	4		•		•
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9		•		•

ПОДБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ E.BOX

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FKV + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	3 x 400 B~	1,3	1,1	1,5	3,3		•		•
FKV 65 22.2 T5 400D	60171422	3 x 400 B~	2,5	2,2	3,0	4,8		•		•
FKV 65 30.2 T5 400D	60170389	3 x 400 B~	3,3	3,0	4,0	5,7		•		•
FKV 65 40.2 T5 400D	60171423	3 x 400 B~	4,6	4,0	5,5	7,5		•		•
FKV 80 11.4 T5 400D	60171443	3 x 400 B~	1,3	1,1	1,5	3,5		•		•
FKV 80 15.4 T5 400D	60171444	3 x 400 B~	1,8	1,5	2,0	3,8		•		•
FKV 80 22.4 T5 400D	60170418	3 x 400 B~	2,5	2,2	3,0	4,7		•		•
FKV 80 40.4 T5 400D	60171445	3 x 400 B~	4,5	4,0	5,5	8,6		•		•
FKV 80 40.2 T5 400D	60171424	3 x 400 B~	4,6	4,0	5,5	7,7		•		•
FKV 100 30.4 T5 400D	60171446	3 x 400 B~	3,5	3,0	4,0	8,0		•		•
FKV 100 40.4 T5 400D	60171447	3 x 400 B~	4,5	4,0	5,5	8,9		•		•

Per le pompe con potenza superiore a 5.5кВт o avviamento Y/D vedere quadri ED.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СЕРИИ FKC + БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	МОДЕЛЬ			
							EBOX BASIC 230/50-60	EBOX PLUS 230-400V/50-60	EBOX BASIC D 230/50-60	EBOX PLUS D 230-400V/50-60
							60163214	60163215	60163216	60163217
							373	525	474	617
FKC 65 22.2 T5	60176795	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,8		•		•
FKC 65 30.2 T5	60176857	3x400 V DOL	3,4	3	4,1	5,8		•		•
FKC 80 15.4 T5	60176796	3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,5		•		•
FKC 80 22.4 T5	60176858	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7		•		•
FKC 80 30.4 T5	60176871	3x400 V DOL	3,6	3	4,1	7,6		•		•
FKC 80 40.4 T5	60176872	3x400 V DOL	4,7	4	5,5	8,9		•		•
FKC 100 15.4 T5	60176859	3x400 V DOL	1,8	1,5	2,1	3,9		•		•
FKC 100 22.4 T5	60176860	3x400 V DOL	2,6	2,2	3	4,7		•		•
FKC 100 30.4 T5	60176873	3x400 V DOL	3,3	3	4,1	7,7		•		•
FKC 100 40.4 T5	60176874	3x400 V DOL	4,2	4	5,5	8,6		•		•
FKC 150 30.4 T5	60177074	3x400 V DOL	3,7	3	4,1	7,8		•		•
FKC 150 40.4 T5	60176875	3x400 V DOL	4,5	4	5,5	8,7		•		•

Per tensioni di alimentazione della pompa diverse dallo standard 400V contattare la nostra rete vendita.
Per pompe con potenza superiore a 4кВт o avviamento Y/D vedere quadri ED.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ED ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО НАСОСА

Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика, поставляется с кронштейном для монтажа на стену. Шкаф управления защищает насос от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.
Модели ED3M, ED3MHS, от ED2,5 до ED30T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели ED3MHS и ED2, 4MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены:

– Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
– Клеммы для подключения элементов управления
– Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
– Амперометрическая защита
– Тумблер управления на передней панели
 Ручной режим – 0 – Автоматический режим
– Индикатор работы насосов
– Индикатор напряжения

Напряжение питания:
230V 1~ ± 10%
400V 3~ ± 10%
Частота: 50-60 Гц.
Температура окружающей среды:
от -10 °C до +40 °C.
Температура хранения:
-25 °C + 55 °C.
Относительная влажность воздуха:
50% при 40 °C MAX (90% при 20 °C).
Степень защиты: IP55.
Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и EN 60439-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
ED0,1M	60169998	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	0,1	0,1	1	0,63-1A
ED0,3M	60170001	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6A
ED0,75M	60170003	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4A
ED1M	60170005	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3A
ED1,5M	60170006	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10A
ED2M	60170007	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	1,5	2	14	9-14A
ED2,4M	60170009	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	18	13-18A
ED3MHS / 40UF+250UF	60170010	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED3M / 40UF	60170012	1X220-240 B~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED0,08T	60170013	3X400 B~	ПРЯМОЙ	0,1	0,08	1	0,4-0,63A
ED0,5T	60170015	3X400 B~	ПРЯМОЙ	0,4	0,5	2	1-1,6A
ED1T	108320330	3X400 B~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5A
ED1,5T	108320340	3X400 B~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4A
ED2,5T	108320350	3X400 B~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3A
ED4T	60170054	3X400 B~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10A
ED8T	60170055	3X400 B~	ПРЯМОЙ	5,9	8	14	9-14A
ED11T	60170056	3X400 B~	ПРЯМОЙ	8,1	11	18	13-18A
ED14T	60170057	3X400 B~	ПРЯМОЙ	10,3	14	23	17-23A
ED15T	60170058	3X400 B~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32A
ED7,5T SD	108320840	3X400/690 B~	Y/Δ	5,5	7,5	14	9-14A
ED15T SD	60170075	3X400/690 B~	Y/Δ	11,0	15	23	17-23A
ED20T SD	60170059	3X400/690 B~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32A
ED25T SD	60170060	3X400/690 B~	Y/Δ	18,4	25	40	30-40A
ED30T SD	60170061	3X400/690 B~	Y/Δ	22,1	30	50	37-50A

АКСЕССУАРЫ

	**РЕЛЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЛАГИ В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**	60172920

* Шкафы управления, в которые можно установить реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере дополнительно.
** Шкафы управления, в которых реле для подключения датчика обнаружения влаги в масляной камере установлено в стандартной комплектации.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

E2D ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ НАСОСОВ

Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика. Модели E2D50TSD и E2D60TSD поставляются в металическом корпусе. Шкаф управления защищает насосы от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.
Модели E2D6M, E2D6MHS, от E2D5T до E2D60T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели E2D6MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены::
- Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
- Клеммы для подключения элементов управления
- Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
- Амперометрическая защита
- Тумблер управления на передней панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
- Индикатор работы насосов
- Индикатор напряжения

Напряжение питания:
230V 1~ ± 10%
400V 3~ ± 10%
Частота: 50-60 Гц.
Температура окружающей среды:
от -10 °С до +40 °С.
Температура хранения:
-25 °С + 55 °С.
Относительная влажность воздуха:
50% при 40 °С MAX (90% при 20 °С).
Степень защиты: IP55.
Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и UNI EN 60439/-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
E2D0,6M	60170017	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6A
E2D1,5M	60170019	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4A
E2D2M	60170021	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3A
E2D6M / 40UF	60170023	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
E2D6MHS / 40UF+250UF	60170024	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
E2D3M	60170025	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10A
E2D4M	60170027	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,5	2	16	10-16A
E2D4,8M	60170028	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	20	16-20A
E2D2T	108320440	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5A
E2D3T	108320450	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4A
E2D5T	108320460	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3A
E2D8T	60170062	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10A
E2D15T	60170046	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	16	10-16A
E2D22T	60170063	3X400 В~	ПРЯМОЙ	8,1	11	20	16-20A
E2D28T	60170064	3X400 В~	ПРЯМОЙ	10,3	14	25	20-25A
E2D30T	108320750	3X400 В~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32A
E2D15T SD	60170047	3X400/690 В~	Y/Δ	5,5	7,5	16	10-16A
E2D30T SD	60170065	3X400/690 В~	Y/Δ	11,0	15	25	18-25A
E2D40T SD	60170066	3X400/690 В~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32A
E2D50T SD	60170067	3X400/690 В~	Y/Δ	18,4	25	45	32-45A
E2D60T SD	60170068	3X400/690 В~	Y/Δ	22,1	30	63	40-63A

АКСЕССУАРЫ

	**РЕЛЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЛАГИ В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ В ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ**	60172920

* Шкафы управления, в которые можно установить реле для подключения датчика обнаружения влаги в масялной камере дополнительно.
** Шкафы управления, в которых реле для подключения датчика обнаружения влаги в масялной камере установлено в стандартной комплектации.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

E3D ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕХ НАСОСОВ

Корпус шкафа управления сделан из негорючего пластика. Модели E3D22,5TSD поставляются в металическом корпусе. Шкаф управления защищает насосы от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска. Модели E3D9M, E9D6MHS, от E3D12T до E3D90T SD позволяют подключить встроенные в обмотки статора термоконтакты для защиты от перегрузки электродвигателя при их наличии. Модели E3D9MHS имеют дополнительный встроенный конденсатор для увеличения пускового момента.

В корпус встроены:
– Выключатель питания, расположенный за закрываемой крышкой
– Клеммы для подключения элементов управления
– Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
– Амперометрическая защита
– Тумблер управления на передней панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
– Индикатор работы насосов
– Индикатор напряжения

Напряжение питания:
230V 1~ ± 10%
400V 3~ ± 10%
Частота: 50-60 Гц.
Температура окружающей среды:
от -10 °С до +40 °С.
Температура хранения:
-25 °С + 55 °С.
Относительная влажность воздуха:
50% при 40 °С MAX (90% при 20 °С).
Степень защиты: IP55.
Конструктивное исполнение шкафа по стандарту EN 60204-1 и UNI EN 60439/-1.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
				кВт	Л.С.		
E3D0,9M	60170030	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6A
E3D2,25M	60170032	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4A
E3D3M	60170033	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3A
E3D9M / 40UF	60170035	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
E3D9MHS / 40UF+250UF	60170037	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
E3D4,5M	60170039	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10A
E3D6M	60170041	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,5	2	14	9-14A
E3D7,2M	60170042	1X220-240 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	18	13-18A
E3D3T	108330440	3X400 В~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5A
E3D4,5T	108330450	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4A
E3D7,5T	60115082	3X400 В~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3A
E3D12T	60170069	3X400 В~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10A
E3D22,5T	60170070	3X400 В~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	14	9-14A
E3D33T	60170071	3X400 В~	ПРЯМОЙ	8,1	11	18	13-18A
E3D42T	60170049	3X400 В~	ПРЯМОЙ	10,3	14	23	17-23A
E3D45T	60170050	3X400 В~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32A
E3D22,5T SD	60170051	3X400/690 В~	Y/Δ	5,5	7,5	14	9-14A
E3D45T SD	60170072	3X400/690 В~	Y/Δ	11,0	15	23	17-23A
E3D60T SD	60170073	3X400/690 В~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32A
E3D75T SD	60170074	3X400/690 В~	Y/Δ	18,4	25	40	30-40A
E3D90T SD	60170052	3X400/690 В~	Y/Δ	22,1	30	50	37-50A

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА NOVA + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
NOVA 180 M NA 40TH	60195632	1X230 В~	0,19	0,2	0,27	0,9	ПРЯМОЙ	•			ED0,1M	60169998
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 200 M NA 40TH	60194402	1X230 В~	0,35	0,22	0,3	1,5	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 600 M NA 40TH	60195636	1X230 В~	0,66	0,5	0,67	3	ПРЯМОЙ	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
NOVA 600 T NA 40TH	60196306	3X400 В~	0,66	0,5	0,67	1,7	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FEKA + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 300 M NA 40TH	60195558	1X230 В~	0,35	0,22	0,3	1,9	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1X230 В~	0,68	0,5	0,67	3,1	ПРЯМОЙ	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	3X400 В~	0,68	0,5	0,67	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 В~	0,92	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 В~	0,90	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 В~	1,11	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 В~	1,03	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 В~	1,46	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 В~	1,37	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 В~	1,93	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 В~	1,86	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА DRENAG + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 В~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 В~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 В~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 В~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

ТАБЛИЦА ПОДБОРА DRENAG FX + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FEKA FXC + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	3x400V	1,3	1	1,3	2,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1x230V	2	1,5	2	9,1	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	3x400V	1,8	1,5	2	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	1x230V	2	1,6	2,1	9,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	3x400V	2,9	2,3	3,1	5	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ТАБЛИЦА ПОДБОРА GRINDER FX + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	3x400V	1	0,8	1,1	2	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FEKA FXV + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1x230V	1,7	1,2	1,6	8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	3x400V	2,9	2,2	2,9	5	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	3x400V	1,3	1	1,3	2,3	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320340
									•		E2D2T	108320450
										•	E3D3T	108330450
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	ПРЯМОЙ	•			ED2M	108320350
									•		E2D4M	108320460
										•	E3D6M	60115082
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FEKA + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 6200.4T	103019050	3X400/690 В~	15,8	14,9	19,9	30	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 6250.4T	103019060	3X400/690 В~	24	18,5	24,7	40	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052
FEKA 6300.4T	103019070	3X400/690 В~	23	21	28	45	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 В~	11,2	8,5	11,3	22	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 В~	13,4	11,4	15,2	27	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 В~	17	13,5	18	36	Y/Δ	•			ED25T SD	60170060
									•		E2D50T SD	60170067
										•	E3D75T SD	60170074
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 В~	22	19,3	25,7	46	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FXV + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ	МОДЕЛЬ	КОД
FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	3 x 400 В~	1,3	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 65 22.2 T5 400D	60171422	3 x 400 В~	2,5	2,2	3,0	4,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 30.2 T5 400D	60170389	3 x 400 В~	3,3	3,0	4,0	5,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 40.2 T5 400D	60171423	3 x 400 В~	4,6	4,0	5,5	7,5	ПРЯМОЙ	•			**ED4T**	60170054
									•		**E2D8T**	60170062
										•	**E3D12T**	60170069
FKV 80 11.4 T5 400D	60171443	3 x 400 В~	1,3	1,1	1,5	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		**E2D3T**	108320450
										•	**E3D4,5T**	108330450
FKV 80 15.4 T5 400D	60171444	3 x 400 В~	1,8	1,5	2,0	3,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		**E2D3T**	108320450
										•	**E3D4,5T**	108330450
FKV 80 22.4 T5 400D	60170418	3 x 400 В~	2,5	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			**ED2,5T**	108320350
									•		**E2D5T**	108320460
										•	**E3D7,5T**	60115082
FKV 80 40.4 T5 400D	60171445	3 x 400 В~	4,5	4,0	5,5	8,6	ПРЯМОЙ	•			**ED4T**	60170054
									•		**E2D8T**	60170062
										•	**E3D12T**	60170069
FKV 80 40.2 T5 400D	60171424	3 x 400 В~	4,6	4,0	5,5	7,7	ПРЯМОЙ	•			**ED4T**	60170054
									•		**E2D8T**	60170062
										•	**E3D12T**	60170069
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	60171425	3 x 400 В~	6,9	6,0	8,2	11,7	Y/Δ	•			**ED7,5T SD**	108320840
									•		**E2D15T SD**	60170047
										•	**E3D22,5T SD**	60170051
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	60170434	3 x 400 В~	8,3	7,5	10,2	13,7	Y/Δ	•			**ED7,5T SD**	108320840
									•		**E2D15T SD**	60170047
										•	**E3D22,5T SD**	60170051
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	60171426	3 x 400 В~	10,2	9,2	12,5	18,0	Y/Δ	•			**ED15T SD**	60170075
									•		**E2D30T SD**	60170065
										•	**E3D45T SD**	60170072
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	60170429	3 x 400 В~	12,1	11,0	15,0	21,0	Y/Δ	•			**ED15T SD**	60170075
									•		**E2D30T SD**	60170065
										•	**E3D45T SD**	60170072
FKV 100 30.4 T5 400D	60171446	3 x 400 В~	3,5	3,0	4,0	8,0	ПРЯМОЙ	•			**ED4T**	60170054
									•		**E2D8T**	60170062
										•	**E3D12T**	60170069
FKV 100 40.4 T5 400D	60171447	3 x 400 В~	4,5	4,0	5,5	8,9	ПРЯМОЙ	•			**ED4T**	60170054
									•		**E2D8T**	60170062
										•	**E3D12T**	60170069
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	60171448	3 x 400 В~	6,2	5,5	7,5	11,3	Y/Δ	•			**ED7,5T SD**	108320840
									•		**E2D15T SD**	60170047
										•	**E3D22,5T SD**	60170051
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	60170428	3 x 400 В~	8,3	7,5	10,0	14,3	Y/Δ	•			**ED15T SD**	60170075
									•		**E2D30T SD**	60170065
										•	**E3D45T SD**	60170072

ТАБЛИЦА ПОДБОРА FKC + ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 MAX	кВт	Л.с.	In A	ПУСК	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FKC 65 22.2 T5	60176795	3 x 400 В~	2,6	2,2	3,0	4,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 65 30.2 T5	60176857	3 x 400 В~	3,4	3,0	4,1	5,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 80 15.4 T5	60176796	3 x 400 В~	1,8	1,5	2,1	3,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKC 80 22.4 T5	60176858	3 x 400 В~	2,6	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 80 30.4 T5	60176871	3 x 400 В~	3,6	3,0	4,1	7,6	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 80 40.4 T5	60176872	3 x 400 В~	4,7	4,0	5,5	8,9	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 80 55.4 T5	60176854	3 x 400 В~	6,3	5,5	7,5	8,6	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 80 75.4 T5	60176855	3 x 400 В~	8,5	7,5	10,3	14,1	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKC 100 15.4 T5	60176859	3 x 400 В~	1,8	1,5	2,1	3,9	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 100 22.4 T5	60176860	3 x 400 В~	2,6	2,2	3,0	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 100 30.4 T5	60176873	3 x 400 В~	3,3	3,0	4,1	7,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 100 40.4 T5	60176874	3 x 400 В~	4,2	4,0	5,5	8,6	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 100 55.4 T5	60176850	3 x 400 В~	5,7	5,5	7,5	11,4	Y/Δ	•			ED7,5T SD	60170069
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 100 75.4 T5	60176851	3 x 400 В~	8,1	7,5	10,3	14,6	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKC 150 30.4 T5	60177074	3 x 400 В~	3,7	3,0	4,1	7,8	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 150 40.4 T5	60176875	3 x 400 В~	4,5	4,0	5,5	8,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 150 55.4 T5	60176852	3 x 400 В~	6,0	5,5	7,5	11,3	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 150 75.4 T5	60176853	3 x 400 В~	8,4	7,5	10,3	14,7	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072